

Microsoft Exchange Online 전자 메일 전송을 위한 OAuth 2.0 인증 설정 가이드

Exchange Online 사용자를 위한 참고 사항

이 컴퓨터에서 Exchange Online 전자 메일 계정을 사용하여 전자 메일을 보내려면 이 컴퓨터에서 사용하는 SMTP 인증 방법으로 OAuth 2.0 인증을 지정합니다.

◆ OAuth 2.0 인증이란?

OAuth 2.0 인증은 권한 부여 서버에서 얻은 액세스 토큰을 사용하여 이메일을 인증하는 인증 방법입니다. 이 인증 방식은 기기에 비밀번호를 저장하지 않기 때문에 아이디와 비밀번호를 사용하는 기본 인증 방식보다 더 안전하게 기기를 사용할 수 있습니다.

★ Important

- 이메일 전송 인증 방법을 [OAuth2.0(Exchange Online용)]로 선택한 경우, Exchange Online용 이외의 이메일 전송 설정을 지정할 수 없으며 이미 지정한 이메일 전송 설정도 무효가 됩니다.
- 이메일 발송 인증 방법을 [OAuth2.0(Exchange Online용)]로 선택하면 다음 [SMTP] 설정값이 고정됩니다.
 - SMTP 포트 번호: 587
 - SSL: STARTTLS
 - SMTP 인증: 켜짐

↓ Note

- 다음과 같은 경우 OAuth 2.0 인증을 사용할 수 있습니다.
 - 머신의 펌웨어 버전이 OAuth 2.0 인증을 지원합니다.

◆ OAuth 2.0 인증이 필요한 기능

SMTP

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)는 이메일 메시지를 전송하기 위한 통신 프로토콜입니다. SMTP 서버를 구성하면 이 기기에서 이메일을 보낼 수 있습니다.

관리자 이메일 주소


머신 관리자의 이메일 주소를 지정합니다. 이 이메일 주소는 스캔 기능을 사용하여 이메일 메시지를 보낼 때와 이메일로 오류 알림을 보낼 때 발신자로 사용됩니다. 또한 전자 메일을 보낼 때 SMTP 인증을 위한 '보낸 사람' 필드에도 사용됩니다.

◆ OAuth 2.0 인증을 사용하려면 다음과 같이 하세요.

머신의 SMTP 인증 방법으로 OAuth 2.0 인증을 지정합니다. 웹 이미지 모니터를 사용하여 컴퓨터의 웹 브라우저에서 인증 방법을 지정할 수 있습니다. 또한 관리자의 이메일 주소도 지정합니다.

SMTP 설정 지정하기

1. 컴퓨터에서 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 웹 브라우저의 주소 표시줄에 "http://(컴퓨터의 IP 주소) 또는 (호스트 이름)/"을 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
3. 웹 이미지 모니터에 관리자로 로그인합니다.
사용자 지정 권한이 있는 관리자가 등록되어 있으면 [보내기(이메일/폴더)] 설정을 변경할 수 있는 권한이 있는 관리자도 기기에 로그인하여 설정을 변경할 수 있습니다.
4. 장치 관리] 메뉴에서 [설정]을 클릭합니다.

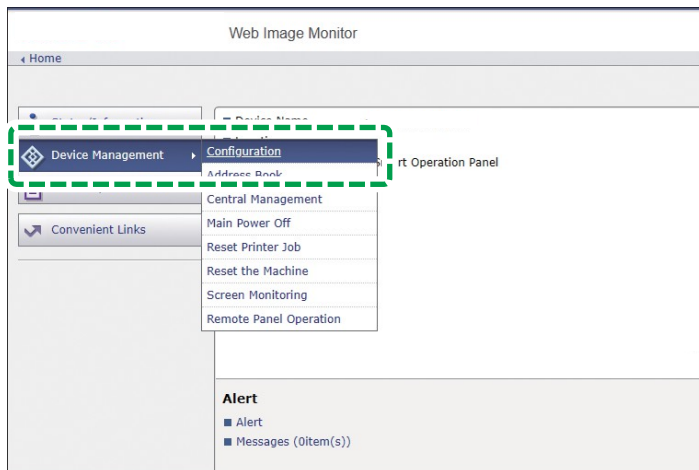

5. 장치 설정]에서 [이메일]을 클릭합니다.
6. 이메일 전송 인증 방법]에서 [OAuth 2.0(Exchange 온라인용)]을 선택합니다.
7. SMTP]에서 필요한 설정을 합니다.

항목	설명
SMTP 서버 이름	SMTP 서버의 호스트 이름의 IP 주소를 입력합니다.
SMTP 포트 번호.	OAuth 2.0 인증을 선택한 경우 포트 번호는 항상 587이 포트 번호로 사용됩니다.
SSL	OAuth 2.0 인증을 선택하면 STARTTLS가 알- 방법이 사용됩니다.
SMTP 인증	이 설정은 OAuth2.0 인증에 사용되지 않습니다.
Auth. 이메일 주소	SMTP 인증에 사용할 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소 OAuth 2.0 인증에 동일한 이메일 주소가 사용됩니다.
Auth. 사용자 이름	SMTP 인증에 사용할 사용자 이름을 입력합니다. OAuth 2.0 인증에 동일한 사용자 이름이 OAuth 2.0 인증에 사용됩니다.
Auth. 비밀번호	이 설정은 OAuth2.0 인증에는 사용되지 않습니다.
SMTP 인증. 암호화	이 설정은 OAuth2.0 인증에 사용되지 않습니다.


8. "OAuth 2.0 인증" 옆의 [인증 시작] 버튼을 클릭합니다.
9. OAuth 2.0(Exchange Online용) 화면에 표시되는 코드를 메모해 둡니다.
10. OAuth 2.0(Exchange Online용) 화면에서 [Microsoft]를 클릭합니다.

인증 화면이 나타납니다.

11. 인증 화면에서 코드를 입력한 후 [다음]을 클릭합니다.
12. 화면에 표시되는 안내에 따라 진행합니다.
13. 인증이 완료되면 [OAuth 2.0(Exchange Online용)] 화면에서 "인 증 이 완료되면 [확인]을 누르세요." 메시지 아래의 [확인]을 클릭합니다.
14. SMTP] 설정의 'OAuth 2.0 인증'의 [인증 시작] 버튼 오른쪽에 "(인증됨)"이 표시되는지 확인한 후 [확인]을 클릭합니다.
15. 로그아웃]을 클릭한 후 웹 브라우저를 닫습니다.

관리자 이메일 주소 지정하기

1. 컴퓨터에서 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 웹 브라우저의 주소창에 "http://(컴퓨터의 IP 주소) 또는 (호스트 이름)/"을 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
3. 웹 이미지 모니터에 관리자로 로그인합니다.
사용자 지정 권한이 있는 관리자가 등록되어 있으면 [보내기(이메일/폴더)] 설정 변경 권한이 있는 관리자도 기기에 로그인하여 설정을 변경할 수 있습니다.
4. 장치 관리] 메뉴에서 [설정]을 클릭합니다.

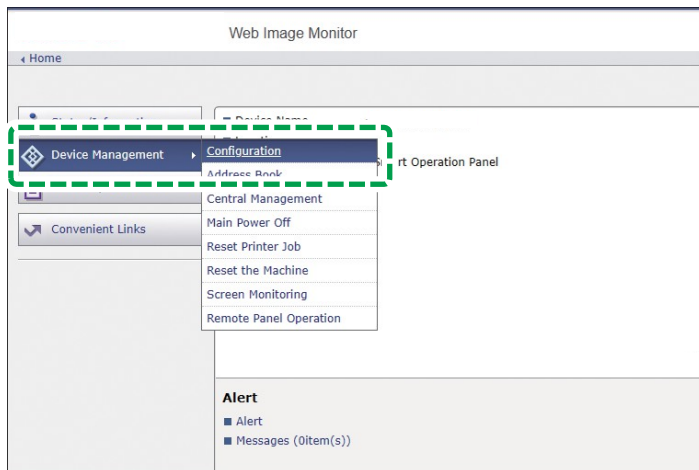

5. 장치 설정]에서 [이메일]을 클릭합니다.
6. '관리자 이메일 주소' 필드에 관리자의 이메일 주소를 입력합니다.
인증용 이메일 주소와 동일한 이메일 주소를 지정합니다. 이메일 주소.
7. 발신자 이름 자동 지정] 설정을 지정합니다.
켜짐: 켜기: 관리자의 이메일 주소가 발신자로 사용됩니다.
끄기: 사용자가 발신자로 사용할 이메일 주소를 지정합니다. OAuth2.0 인증을 사용하는 경우 발신자의 이메일 주소가 인증에 사용된 이메일 주소와 일치하는 경우에만 이메일을 보낼 수 있습니다.

8. 확인]을 클릭합니다.
9. 로그아웃]을 클릭한 다음 웹 브라우저를 닫습니다.